


Obs. Utilizar fone de ouvido Monofônico.

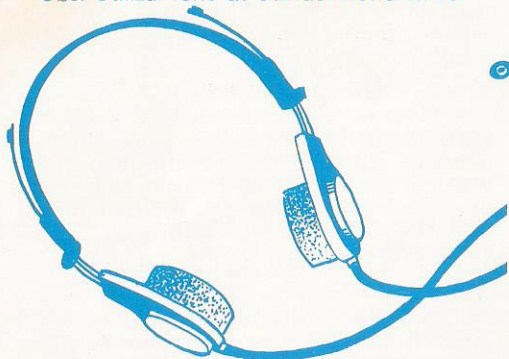


20 - CABO DE FORÇA - Cabo de Força encontra-se na parte traseira do órgão.

24 - MANUAL BALANCE - Controla o volume nos dois teclados, ora reforçando o superior (upper) e ora reforçando o inferior (lower).

SELETOR DE VOLTAGEM ; FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, SAÍDA PARA AMPLIFICAÇÃO EXTERNA, ENTRADA AUXILIAR, estão situados no canto inferior direito embaixo do teclado inferior.

25 - PEDAL DE EXPRESSÃO Controla o volume do órgão, onde podemos variar a intensidade sonora de acordo com a música a ser executada.

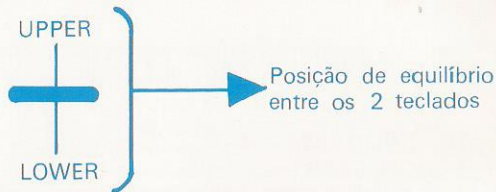

Posição de equilíbrio entre os 2 teclados



Posição de reforço no teclado superior



Posição de reforço no teclado inferior.